

MEDIA-NAV Evolution

Essencial



BEM-VINDO AO UNIVERSO MEDIA NAV Evolution.

Felicitamo-lo pela sua escolha.

Para que possa retirar o máximo proveito do seu dispositivo de ecrã multimédia integrado, recomendamos que leia este documento para saber mais sobre as principais funções e regulações disponíveis no seu sistema multimédia.

Este documento não substitui o «Manual do Utilizador».

Leia o manual do utilizador para obter informações mais pormenorizadas sobre as funcionalidades que constam do guia “Marcas” do seu sistema multimédia.


O guia «Referências» reúne todas as funções (de série ou opcionais) disponíveis; **a sua presença no Média Nav Evolution sistema de navegação depende da versão, das opções selecionadas e do país de comercialização. Os ecrãs apresentados no «Manual» não são contratuais.** Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, algumas funções poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do veículo.

Para mais informações, consulte um representante da marca.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, interditas sem autorização escrita do fabricante do veículo.



Primeira utilização	3
Introduzir um destino	6
Navegação	9
Ouvir rádio	10
Multimédia;	12
Ligação de aparelho Bluetooth®	14
Fazer e receber uma chamada	16
Eco²/Android Auto - Carplay/4x4	18
Regulações do sistema	19
Atualização do sistema	21

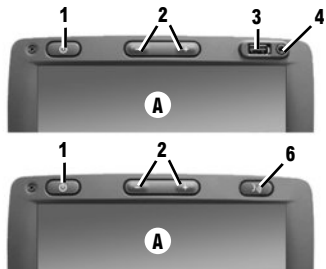

Funcionamento


O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento quando a ignição é ligada. Noutros casos, prima o botão **1** ou **5** no sistema. Com a ignição desligada, o sistema funciona durante 20 minutos. Prima novamente **1** ou **5** para ativar o sistema durante 20 minutos.

Paragem

O sistema é desligado ao fim de alguns minutos depois de desligar a ignição do motor.

PAINEL FRONTAL MULTIMÉDIA

Toque no ecrã tátil do visor do sistema multimédia **A** com o dedo para selecionar um menu ou botão.

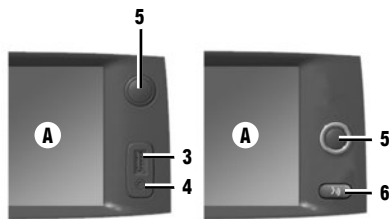


Função auxiliar

Existe uma ligação USB **3** e uma entrada analógica auxiliar **4** no bloco de comandos, permitindo a ligação a um dispositivo de áudio externo (no interior do veículo, consoante o nível de equipamento).

Ecrã de suspensão

Com a ignição ligada, prima a tecla **1** ou **5** do sistema para suspender o sistema. O ecrã apresenta o relógio e a temperatura exterior.

Nota: No modo de suspensão, o rádio e o sistema de navegação não funcionam.

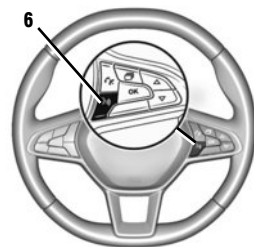


Volume

Para modificar o volume das fontes e das mensagens vocais de navegação (durante uma mensagem), rode **5** ou prima um dos botões **2**.


Reconhecimento vocal

Utilize o botão **6** no volante (consoante o equipamento, o botão **6** poderá estar situado no painel frontal do sistema multimédia) para ativar o reconhecimento vocal do telefone (se estiver ligado ao sistema). Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

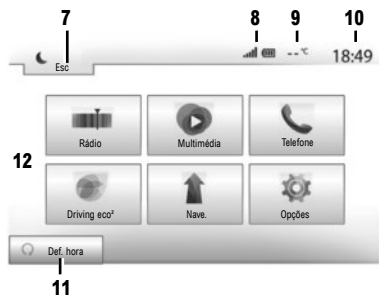

Ecrã de menus

- 7** Modo de suspensão e afixação do relógio.
- 8** Zona de informação do telemóvel.
- 9** Temperatura exterior.
- 10** Zona de horas.
- 11** Zona de seleção de arranque do motor programado.
- 12** Zona dos menus.

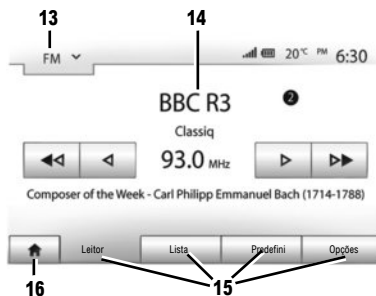

Zona de seleção de modo:

- afixa o modo seleccionado;
- quando toca na zona de seleção de modo, o menu pendente aparece.


Zona de tabela de conteúdos:

- afixa o conteúdo de uma rubrica de menu e informações relacionadas.

Zona de menu:


- afixa o menu inferior do modo;
- afixa o menu atual em realçado.

Zona de início ou regresso à navegação.

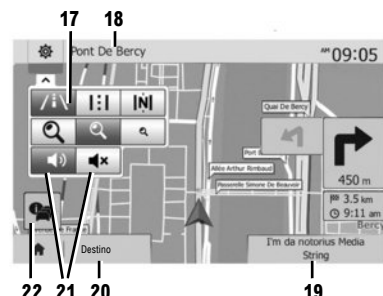


Ecrã de navegação

- 17** Modo de mapa (2D /3D e 2D norte).
- 18** Nome da próxima rua onde deve virar no seu itinerário.
- 19** Aceder à fonte atual (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® e Bluetooth®)
- 20** Opções de regulação de itinerário e de mapa.
- 21** Guia de voz ligado/desligado
- 22** Informações de trânsito.

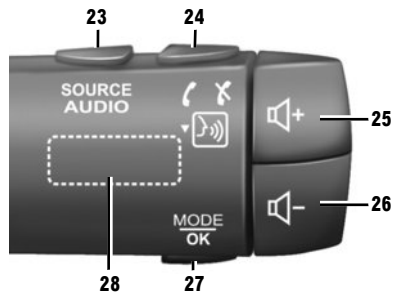


Comandos sob o volante

- 23** Escolher uma fonte de áudio (FM /AM/DAB/ USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
- 24** Tocar: aceder ao menu "Telefone".
 Pressão longa: ativar/desativar a função de reconhecimento vocal do telefone.
 Na recepção de uma chamada:
 – pressão breve: atender a chamada;
 – pressão prolongada: rejeitar a chamada.
 Pressão breve durante uma chamada: terminar a chamada.
- 25, 26** regular o volume.
- 25+26** Cortar/repor o som;

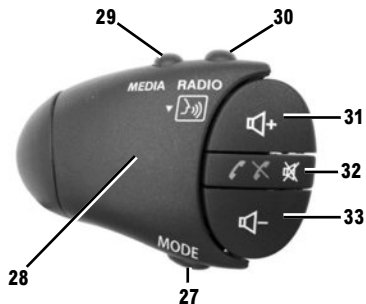

- 27** Alterar o modo de reprodução das estações de rádio ou do suporte (USB/iPod®) atualmente em escuta.
- 28** Botão traseiro:
 – rádio: alterar o modo de rádio (estação pré-sintonizada/lista/frequência);
 – multimídia: faixa anterior/seguinte.
- 29** Alterar fonte (CD /USB /AUX).
- 30** Tocar: alterar o modo de rádio (FM /AM /DAB).
 Pressão longa: ativar/desativar a função de reconhecimento vocal do telefone.

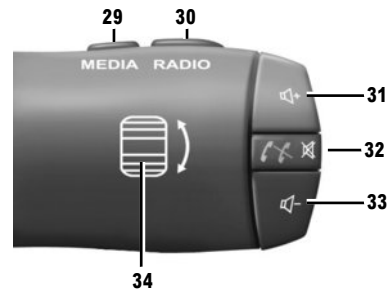

- 31, 33** regular o volume.
- 32** Escutar uma fonte de áudio: cortar/repor o som.
 Na recepção de uma chamada:
 – pressão breve: atender a chamada;
 – pressão prolongada: rejeitar a chamada.
 Pressão breve durante uma chamada: terminar a chamada.
- 34** Botão traseiro:
 – rádio: alterar o modo de rádio (estação pré-sintonizada/lista/frequência);
 – multimídia: faixa anterior/seguinte.
 Pressão breve: validar uma ação.



Menu «Destino»

Prima o botão de início para aceder ao menu «Nave.» e, depois, o separador «Destino» na parte inferior do ecrã.

Para indicar um destino:

- introduzir um endereço a partir de «Endereço»;
- seleccionar um endereço a partir de «Pontos de interesse»;
- seleccionar um destino recente entre os locais de «Histórico»;
- seleccionar um endereço que tenha registado anteriormente a partir de «Favoritos»;

- seleccione um destino no mapa a partir de «Procurar no mapa»;
- seleccione uma latitude e uma longitude a partir de «Coordenadas».

INTRODUZIR UM NOVO «ENDEREÇO»

Esta rubrica permite introduzir totalmente ou uma parte da morada: país, cidade, rua e número de porta.

Nota: São admitidos apenas os endereços conhecidos no mapa digital.

Na primeira utilização, é necessário escolher o seu país. Em seguida, utilize o teclado para introduzir o nome do destino ou da cidade. O sistema sugere o nome de uma cidade na zona **1**. Se a sugestão estiver incorreta, aceda à lista completa correspondente à sua pesquisa premindo o botão **2**. O sistema afixa uma lista.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.



- seleccione a cidade pretendida;
- proceda da mesma forma para os ecrãs seguintes «Rua», «Rua de intersecção» e «Número de porta», se for o caso.

Durante a introdução do endereço, o sistema suprime o realce de determinadas letras para facilitar a introdução.

Nota: «Rua de intersecção» e «Número de rua» podem ser seleccionados após seleccionar «Rua».

Nota: O sistema guarda os últimos endereços introduzidos na respetiva memória. Quando tiver introduzido um endereço de destino, este será indicado na próxima utilização.



«PONTOS DE INTERESSE»

Um local de interesse é um serviço, um estabelecimento ou ainda um local turístico. Os locais estão classificados em várias categorias de tipo: restaurantes, museus, estacionamentos...

É possível procurar um local de interesse do seguinte modo:

- categoria;
- nome do local de interesse;
- indicação de um local de interesse no mapa.

«HISTÓRICO»

Esta rubrica permite-lhe seleccionar um destino a partir da lista das últimas moradas utilizadas. Estas memorizações são realizadas de forma automática, uma vez iniciada a navegação.

No menu principal, seleccione «Nave.», o separador «Destino» e, em seguida, o menu «Histórico». Seleccione, na lista dos destinos memorizados, uma morada. Depois, valide esta morada como destino.

«FAVORITOS»

O menu Favoritos apresenta destinos favoritos, como, por exemplo, o seu local de trabalho, casa, escola, etc. Pode incluir um novo destino na sua lista de favoritos ao programar pela primeira vez um itinerário até esse destino (consulte as informações sobre «Confirmar um destino»).

- seleccione o botão de início, «Nave.» e, depois, o separador «Destino»;
- escolha «Favoritos»;
- seleccione o endereço de destino pretendido na lista de endereços memorizados.



«PROCURAR NO MAPA»

Esta função permite-lhe definir um destino a partir do mapa. No ecrã de navegação, desloque-se pelo mapa para posicionar o cursor no seu destino e, em seguida, prima «OK» para confirmar: o sistema calcula o itinerário.

«COORDENADAS»

Esta função permite-lhe definir um destino utilizando os valores de latitude e de longitude.


Se as coordenadas ou o local do mapa introduzidos não correspondem a um local acessível (rua ou estrada), o sistema emitirá uma mensagem de erro.



Validar o destino

No fim do cálculo, o sistema propõe-lhe várias possibilidades:

- «Opções» e depois «Adicionar aos Favoritos» permite adicionar o endereço de destino aos favoritos;
- «Opções» e, depois, «Trânsito actual» permite obter informações sobre os incidentes de circulação registados no seu trajecto ou perto da sua posição;
- «Opções» e depois «Notícias» permite consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (activo apenas seleccionando um POI conhecido pelo sistema);

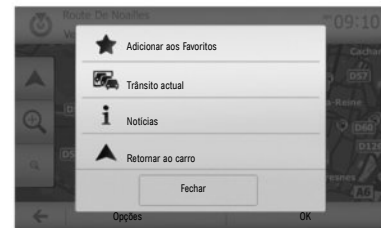

- «Opções» e depois «Retornar ao carro» permite conhecer o local actual do veículo;
- «OK», o guia é iniciado.

Se estiver ativo um itinerário, pode seleccionar o destino como novo itinerário ou etapa.



Anular o itinerário

No menu principal, é possível interromper um itinerário em curso. Selecione o botão «Início», «Nave.» e, em seguida, «Destino», «Itinerário» nos separadores na parte inferior do ecrã e, em seguida, «Cancelar trajeto» e confirme.

Parametrização do itinerário

Esta rubrica, acessível através do menu «Opções», «Definições de trajeto», permite-lhe escolher o tipo de estrada a utilizar durante a navegação.



Detalhes sobre o itinerário

Esta função permite-lhe visualizar o seu itinerário antes da navegação. Selecione o botão Início, «Nave.» e, em seguida, «Destino», «Itinerário» após introduzir um destino.

Existem seis tipos de configuração:

- «Edit.Trajeto»;
- «A evitar»;
- «Descrição geral»;
- «Cancelar trajeto»;
- «Alternativas de trajeto»;
- «Itinerário».




Itinerários alternativos

Esta secção, acessível a partir do menu «Opções», pode ser utilizada para modificar o método de planeamento com três opções de itinerário possíveis.

- «Rápido»;
- «Económico»;
- «Curto».

Nota: a selecção da parametrização do itinerário em função do tipo de estrada escolhido pode ter um grande impacto no itinerário proposto.

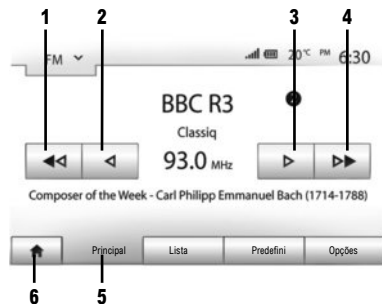


Para aceder ao menu de rádio, prima o botão Início **6** e, em seguida «Rádio». Selecione o modo de rádio pretendido («AM», «FM» ou «DAB») premindo **7**.

«AM» e «FM»

FREQUÊNCIAS

Para procurar uma estação, selecione o botão «Principal» **5**. Estão disponíveis duas opções de pesquisa:

- pesquisa manual premindo as teclas **2** ou **3**;
- pesquisa automática premindo as teclas **1** ou **4**.

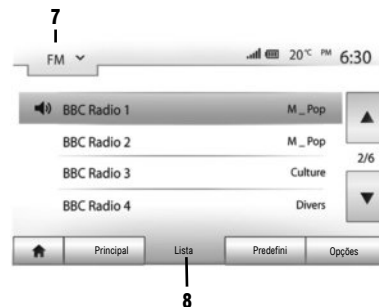


LISTA

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Lista» **8** e, depois, seleccione «FM» ou «DAB».

Para atualizar a lista de estações FM, AM ou DAB, prima «Opções» e, em seguida, na secção «Update lista», prima «Iniciar». Consoante o modo de rádio **7** selecionado, a lista «FM», «AM» ou «DAB» é automaticamente atualizada.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

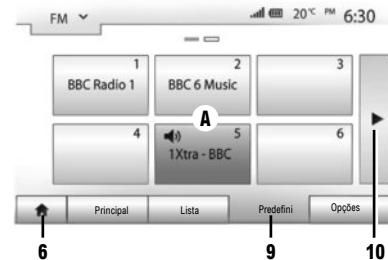

ESTAÇÕES REGISTRADAS

Para aceder à lista de estações registadas, prima a tecla «Predefini» **9** e seleccione depois a estação pretendida.

MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Ao ouvir rádio, prima «Predefini» e, em seguida, efetue uma pressão longa num dos botões na zona **A** até o sinal sonoro ser emitido. É possível memorizar até doze estações por gama de ondas. Para aceder às restantes estações memorizadas, prima a seta **10**.

Nota: Para regressar ao ecrã de navegação, prima o botão «Início» **6** e, em seguida, «Nave.».



“DAB” (rádio digital terrestre)

O rádio digital oferece uma maior escolha de rádios, melhor qualidade de audição e informações suplementares.

FREQUÊNCIAS

Este modo permite-lhe ouvir as estações de rádio disponíveis. Passe de um canal para outro premindo **11** ou **12**.



13

LISTA

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Lista» **13** e seleccione depois a estação pretendida.

Para actualizar a lista de estações locais, prima «Opções» e, depois, na rubrica «Update lista», prima «Iniciar».



15

ESTAÇÕES REGISTRADAS

Para aceder à lista de estações registadas, prima a tecla «Predefini» **15** e seleccione depois a estação pretendida.

MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Ao ouvir rádio, prima «Predefini» e, em seguida, efetue uma pressão longa num dos botões na zona **B** até o sinal sonoro ser emitido. É possível memorizar até doze estações por gama de ondas. Para aceder às restantes estações memorizadas, prima a seta **14**.



O seu veículo está equipado com um sistema multimédia. Selecione “Multimédia” no menu principal.

Estão disponíveis várias fontes de entrada ao premir **1**:

- “USB”: unidades USB, leitor MP3, telefone, etc.
- ;
- “iPod®”: aparelhos com iPod® integrado;
- “BT”: aparelhos Bluetooth®;
- «AUX»: entrada de áudio analógica (tomada jack de 3,5 mm);
- “Vídeo”: unidades USB.

A chave USB utilizada deve ser formatada com o formato FAT32 e deve ter uma capacidade máxima de 32 GB.

Entrada auxiliar: USB, Bluetooth®

LIGAÇÃO: USB

Ligue o cabo do seu aparelho áudio portátil à porta USB do veículo. Assim que a tomada USB do aparelho áudio digital for ligada, o menu «USB» será apresentado.

CARRGAMENTO PELA PORTA USB


É possível carregar a bateria ou manter a carga da bateria durante a sua utilização.

Nota: alguns aparelhos não recarregam nem mantêm o nível de carga da bateria quando são ligados à porta USB do sistema multimédia.

Nota: é aconselhável utilizar uma ligação USB de modo a facilitar a procura de músicas.

LIGAÇÃO: IPOD®

Ligue a ficha do seu iPod® à entrada USB do aparelho. Uma vez ligada a tomada USB do seu iPod®, o menu «iPod» é afixado.

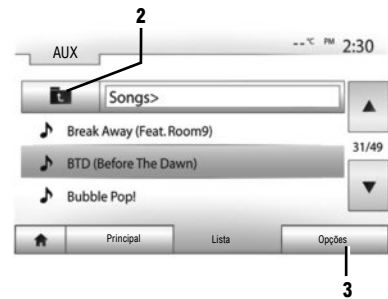


UTILIZAÇÃO

O iPod® e os aparelhos integrados com o iPod® podem ser utilizados para reproduzir música.

Nota: apenas são reconhecidos os formatos de ficheiros MP3 e WMA.

«REPETIR»

Esta função permite-lhe repetir uma música ou todas as músicas. Prima «Opções» **3** e, em seguida, escolha «Faixa», «Pasta» ou «Todas». Para subir um nível na estrutura de pastas, prima **2**. Para desactivar a função, prima a tecla «Opções» **3** e, depois, seleccione «Des!».

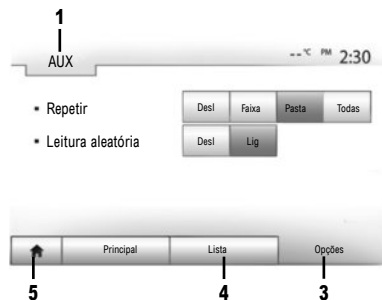

«LEITURA ALEATÓRIA»

Esta função permite a reprodução aleatória da sua coleção de música.

Prima “Opções” **3** e, em seguida, selecione “Lig” para ativar ou “Desl” para desativar.

LIGAÇÃO: BLUETOOTH®

Consulte a rubrica «Ligação de aparelhos Bluetooth®» deste manual.

UTILIZAÇÃO

Para exibir a lista de fontes de entrada disponíveis, prima em **1**.

Para selecionar uma faixa de áudio numa pasta, prima «Lista» **4**.

Por predefinição, os álbuns estão classificados por ordem alfabética.

Vídeo

Selecione «Vídeo» para visualizar os vídeos disponíveis na unidade USB. O vídeo selecionado é reproduzido automaticamente.

Durante a leitura de um vídeo, pode:

- ver o vídeo em ecrã inteiro;
- regular a luminosidade do ecrã;
- avanço rápido;
- reiniciar o vídeo a partir do princípio;
- pausa.

Nota: alguns formatos de ficheiros de vídeo poderão não ser reconhecidos pelo sistema.

A leitura dos vídeos é possível apenas com o veículo parado.

Entrada auxiliar analógica (AUX)

LIGAÇÃO

Ligue a tomada Jack do seu leitor à entrada auxiliar do sistema.

UTILIZAÇÃO

Selecione «AUX» na lista pendente **1** e, em seguida, escolha a faixa pretendida no seu aparelho. Não manipule o seu dispositivo de áudio externo enquanto conduz o veículo.

Não será apresentada qualquer informação relativa ao áudio no ecrã multimédia (nome da faixa, intérprete, etc.).

Nota: Para regressar ao ecrã inicial, prima o botão **5**.

A qualidade sonora das entradas analógicas (AUX) ou digitais (USB, Bluetooth®) poderá variar consoante o tipo de ficheiro.



Emparelhar um telemóvel Bluetooth®

EMPARELHAR UM TELEMÓVEL BLUETOOTH® A PARTIR DO SISTEMA MULTIMÉDIA

Para poder utilizar o seu sistema mãos livres, deve emparelhar o seu telemóvel Bluetooth® com o veículo na primeira utilização. O sistema multimédia e o seu telemóvel devem estar ligados; certifique-se de que o Bluetooth® do seu telemóvel está ativo, visível e identificável para outros aparelhos (consulte o manual do seu telemóvel para obter informações complementares).

No sistema multimédia:

- Active a ligação Bluetooth® do seu telemóvel;
- Prima «Opções», «Conetividade» e, em seguida, «A procurar dispositivo Bluetooth» (verifique se o seu telefone está ativado e visível na ligação Bluetooth®);
- Selecione o telefone na lista de dispositivos detetados pelo sistema multimédia. É apresentada uma mensagem no ecrã do telefone;
- Consoante o telefone, poderá premir «Associar», «Emparelhar» ou «Ligar» para autorizar o emparelhamento;
- Consoante o telefone, introduza no teclado do telefone o código apresentado no ecrã do sistema multimédia;
- É apresentada uma segunda mensagem no ecrã do seu telemóvel, propondo o emparelhamento automático com o sistema multimédia nas próximas utilizações. Aceite esta autorização para não voltar a efetuar estes passos.

O smartphone está agora emparelhado com o sistema multimédia.

Nota: o tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do telemóvel. Se o telefone não estiver visível para o sistema multimédia ao procurar dispositivos Bluetooth®, consulte o manual do utilizador do telefone.

Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

Nota: em determinados telemóveis, o sistema poderá pedir que confirme a transferência automática da lista telefónica para o sistema multimédia durante o emparelhamento.

Para mais informações, consoante o seu país, visite <https://easyconnect.renault.com>.

Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do seu veículo.

EMPARELHAR UM TELEFONE BLUETOOTH® COM O SISTEMA MULTIMÉDIA A PARTIR DO TELEFONE

- Ative a ligação Bluetooth® no telefone e no sistema multimédia;
- no sistema multimédia, no menu principal, prima «Opções» > «Conectividade» > «Autorização de dispositivo externo». O sistema multimédia é agora visível para outros dispositivos Bluetooth®;
- é apresentada uma mensagem no ecrã com uma palavra-passe e o tempo restante durante o qual o sistema multimédia continua visível;
- no telefone, visualize a lista dos aparelhos Bluetooth® disponíveis;
- selecione o sistema multimédia «Media Nav Evolution» na lista de dispositivos disponíveis e, consoante o telefone, poderá introduzir no teclado do telefone a palavra-passe apresentada no ecrã do sistema multimédia.

É apresentada uma mensagem no ecrã do telemóvel indicando que este está agora emparelhado com o sistema multimédia.

Nota: o tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do telemóvel. Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

Remover o emparelhamento de um telemóvel Bluetooth®

No menu principal, prima «Opções», «Conectividade» e, em seguida, «Ver lista de dispositivos Bluetooth».

Prima o ícone “Reciclagem” junto ao telefone a eliminar e confirme a sua escolha premindo “OK”.

MUDAR UM TELEMÓVEL LIGADO

O sistema pode registar até cinco telemóveis Bluetooth®.

Pode em qualquer altura ligar/desligar um dos telemóveis. No menu principal, prima «Opções», «Conectividade» e, em seguida, «Ver lista de dispositivos Bluetooth».

Selecione o telefone a ligar ou desligar e, em seguida, confirme premindo «OK».

LIGAÇÃO FALHADA

Se uma tentativa de ligação falhar, verifique se:

- O telefone está ligado;
- O telefone está configurado para aceitar o pedido de ligação automática do sistema multimédia;
- A bateria do telefone não está descarregada;
- O telefone já foi previamente emparelhado com o sistema mãos livres;
- A função Bluetooth® está ativada no telefone e no sistema multimédia.

Nota: a utilização prolongada do sistema mãos livres fará com que a bateria do seu telemóvel fique descarregada mais rapidamente.

Ao ligar o sistema multimédia, o último telemóvel emparelhado será automaticamente ligado ao sistema.




Fazer uma chamada a partir da lista telefónica

EFFECTUAR UMA CHAMADA

Com o telefone ligado ao sistema, no menu principal, prima «Telefone» e, em seguida, «Lista telef» no menu pendente 1.

Seleccione o contacto (ou o número pretendido, caso o contacto possua diversos números). A chamada inicia-se automaticamente após premir o número de contacto.

Nota: É possível efetuar uma chamada a partir do sistema multimédia utilizando a função de reconhecimento vocal do telefone. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

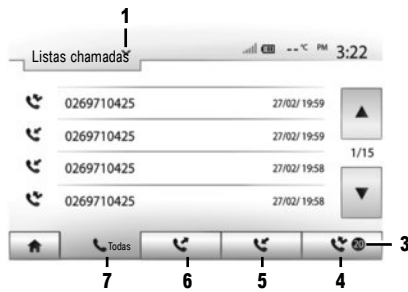

PROCURAR UM CONTACTO

Pode procurar um contacto premindo 2 no menu «Lista telef» e, depois, pode introduzir o apelido ou o nome do contacto com a ajuda do teclado numérico.

Prima o menu pendente 1 para percorrer a lista e, depois, seleccione um dos elementos seguintes:

- «Ligar»;
- «Lista telef»;
- «Listas chamadas».


Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

No menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Listas chamadas» no menu pendente 1.

Escolha entre quatro listas de contactos:

- 3 Números de chamadas não atendidas;
- 4 Lista de chamadas não atendidas;
- 5 Lista de chamadas recebidas;
- 6 Lista de chamadas emitidas;
- 7 Todas as chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.


Em cada uma das listas, os contactos são afixados do mais recente para o mais antigo. Prima o contacto que pretende utilizar para efectuar a chamada.

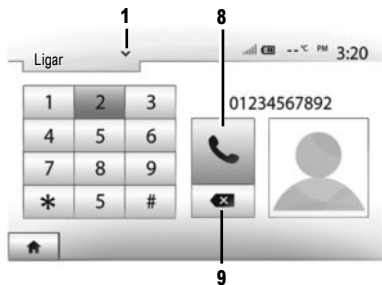

Marcar um número

No menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Ligar» no menu pendente 1.

Prima as teclas numeradas para introduzir o número, e depois a tecla 8 para iniciar a chamada. Para corrigir um número, prima brevemente a tecla 9. Uma pressão longa na tecla 9 permite apagar todo o número introduzido.

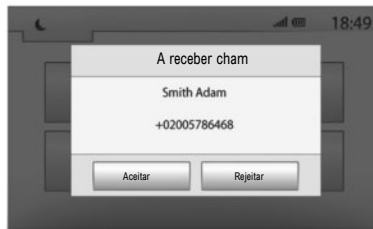


Receber uma chamada

No caso de uma chamada recebida, é apresentada uma mensagem com as seguintes informações:

- o nome do contacto (se o seu número constar da sua lista telefónica);
- o número do contacto correspondente;
- «Número desconhecido» (se o número não pode ser visualizado).


Nota: É possível atender ou rejeitar uma chamada recebida através do comando sob o volante.

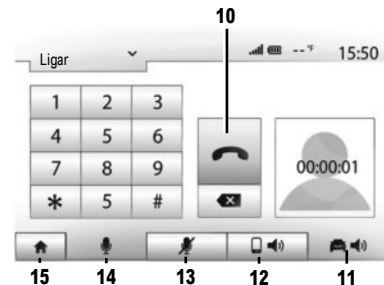

Durante uma chamada

Durante uma comunicação, pode:

- desligar premindo 10;
- ouvir o som através do altifalante do telemóvel premindo 12 (modo privado);
- ouvir o som através do altifalante do veículo premindo 11 (modo mãos-livres);
- desligar o microfone premindo 13;
- ligar o microfone premindo 14;
- regressar ao ecrã inicial ou ao ecrã anterior (por exemplo, navegação) premindo 15.

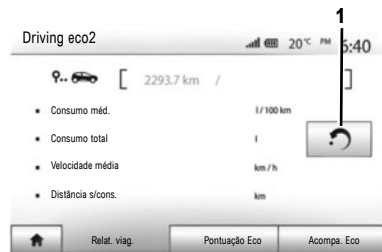

Driving eco²

Consoante o nível de equipamento, os menus podem ser utilizados para monitorizar o consumo de combustível. No ecrã principal, seleccione «Driving eco²» para aceder às seguintes informações:

«Relat. viag.», «Pontuação Eco», «Acompa. Eco».

Nota: É possível repor os dados premindo **1**.

«RELAT. VIAG.»

Pode visualizar os dados registados durante o último percurso: «Consumo méd.», «Velocidade média», «Distância s/cons.».

«PONTUAÇÃO ECO»

Este menu permite-lhe obter uma classificação global em 100. Quanto maior a nota, melhor será o seu desempenho de condução eco:

- desempenho ao nível da aceleração;
- desempenho ao nível das mudanças de relações;
- desempenho ao nível da antecipação de travagens.


«ACOMPA. ECO»

Este menu avalia o seu estilo de condução e fornece os conselhos mais adaptados para otimizar o seu consumo de combustível.

ANDROID AUTO / CARPLAY

É possível utilizar o Android Auto e o Carplay com determinadas aplicações do telefone, às quais é possível aceder a partir do ecrã do sistema multimédia. É aconselhável utilizar uma unidade USB recomendada pelo fabricante do telefone.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

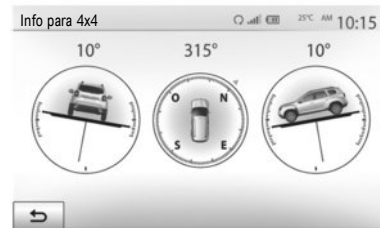

INFORMAÇÕES SOBRE 4X4

Se o sistema estiver equipado com esta funcionalidade, «Info para 4x4» poderá ser utilizado para obter as seguintes informações em tempo real:

- Sopé das rodas (motrizes) em graus;
- Rumo, através de uma bússola;
- Ângulo horizontal (oscilação longitudinal) em graus.



Aceder aos parâmetros

No menu principal, prima «Opções» para aceder às seguintes regulações: «Audio», «Display», «Conectividade» e «Sistema».

REGULAÇÕES ÁUDIO

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Vol/Velocidade» pode ser utilizado para regular automaticamente o volume em função da velocidade do veículo;
- «Sonoridade» pode ser utilizado para ativar o equalizador de som;
- «BAL/FAD» pode ser utilizado para regular a distribuição do som, bem como os graves, médios e agudos;




- «Som» pode ser utilizado para regular o volume sonoro de cada som de forma independente (Audio, TA, Navegação, Telefone e Toque).

REGULAÇÃO DO ECRÃ

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Brilho» regula a luminosidade do ecrã entre «Baixo», «Médio» e «Alto»;
- «Modo de mapa» pode ser utilizado para melhorar a visibilidade do mapa selecionando o modo de visualização como «Dia», «Noite» ou «Auto» para passar automaticamente para o modo «Dia»/«Noite» em função do estado dos faróis;

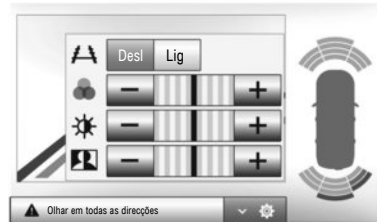

- «AC Informações» pode ser utilizado para ativar ou desativar a visualização dos detalhes do ar condicionado ao modificar as regulações;
- «Fundo» seleciona um modo de visualização escuro ou claro;
- «Assist. ao estacionam.» pode ser utilizado para ativar ou desativar a câmara de marcha-atrás (ou a câmara multivista, consoante o equipamento) e para aceder às regulações de deteção de obstáculos.

CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH®

Consulte o capítulo «Ligação de aparelhos Bluetooth®».



REGULAÇÕES DO SISTEMA

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Idioma» pode ser utilizado para alterar o idioma do sistema de «Navegação», «Destino», «Opções». Para alterar a voz do sistema, consulte o capítulo “Navegação” no manual do utilizador do sistema multimédia;
- «Relógio/Unidades» pode ser utilizado para alterar a definição da hora para o modo manual ou automático, escolher o formato de visualização «12H» ou «24H» ou modificar as unidades de medida (distância, «Temperatura»). Para modificar a hora manualmente, prima «Relógio/Unidades» e, em seguida, selecione «Definição da hora»;


Nota: A hora é definida automaticamente pelo GPS. Neste caso, é necessário possuir a cartografia do país onde se encontra para obter a hora local.

- «Definições de fábrica» pode ser utilizado para reinicializar várias regulações («Telefone», «Navegação», «Áudio-Multimídia-Rádio/Sistema», etc.);
- «Navegação» pode ser utilizado para ativar/desativar a navegação do sistema,
- «Versão do sistema» permite verificar a versão do sistema.

Nota: As regulações do sistema multimédia não afetam a visualização do quadro de instrumentos do veículo.

Código de segurança

O seu sistema multimédia está protegido por um código de segurança. Permite bloquear eletronicamente o sistema multimédia quando a alimentação é interrompida (bateria desligada, sistema desligado, fusível queimado, etc.). Para acionar o sistema multimédia, introduza o código secreto, constituído por quatro algarismos, fornecido pelo representante da marca.

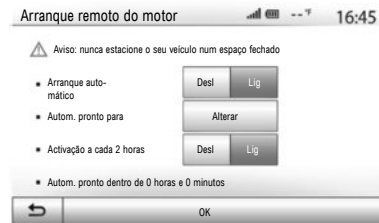

Arranque do motor à distância

Se o veículo estiver equipado com esta função, poderá ser utilizada para programar o arranque do motor à distância, de modo a aquecer ou ventilar o habitáculo até 24 horas antes da utilização do veículo.

Para utilização do arranque do motor à distância, consulte o capítulo «Arranque do motor à distância» no manual do utilizador.



São editadas regularmente atualizações, nomeadamente de cartografias. Em algumas situações, é possível que as estradas evoluam e que a cartografia não esteja ainda atualizada.

Nota: recomendamos a instalação do software Naviextras Toolbox no seu computador e a atualização frequente do sistema.

Com a ajuda de uma chave USB formatada, de um computador e de uma ligação à Internet, pode:

- atualizar o conteúdo da cartografia;
- atualizar o sistema;
- adquirir mapas novos;
- atualizar o conteúdo dos locais de interesse.

Para isso, é necessário instalar previamente o programa no seu computador.

Instalação do programa

Instale a aplicação Naviextras Toolbox no seu computador. A aplicação pode ser transferida a partir do sítio do fabricante: Naviextras.com. Inicie a instalação da aplicação e siga as instruções afixadas no ecrã.

Criação da conta

Na aplicação Naviextras Toolbox, prima o **1** ícone «Not logged in» na barra de ferramentas situada na parte superior da página ou pressione o botão «Ligação» no ecrã principal da Toolbox.



Se não estiver registado no sítio da Internet Naviextras.com, pode fazê-lo facilmente a partir da Toolbox clicando no botão «Registar» da página de ligação.

GARANTIA DE USAR O MAPA MAIS RECENTE

Após a entrega do seu veículo novo, tem o prazo máximo de 90 dias para actualizar gratuitamente a cartografia. Depois deste período, as actualizações são pagas.

Os ecrãs apresentados no Guia O seu veículo em síntese não são contratuais.

Actualização do sistema

REGISTO DO SISTEMA NUMA CHAVE USB

Para actualizar o seu sistema de navegação, deve primeiro transferir as informações do sistema actual para uma chave USB (não fornecida).

Nota: A chave USB utilizada deve ser formatada com o formato FAT32 e deve ter uma capacidade mínima de 4GB e uma capacidade máxima de 32GB.

- Insira a chave USB no leitor do sistema;
- seleccione o botão de início e, depois, «Nave.» > «Opções» > «Actualização de mapas» na segunda página > «Opções» > «Actualização».

É transferida para a chave USB uma cópia do seu sistema.

REGISTO DO SISTEMA NO SEU COMPUTADOR

- Insira a chave USB no seu computador ligado à Internet;

- inicie a aplicação Naviextras Toolbox no seu computador.

O nome do sistema aparece na zona superior da janela da aplicação.

O seu sistema é registado no seu perfil de utilizador.

TRANSFERÊNCIA DE ACTUALIZAÇÕES PARA A CHAVE USB

Na aplicação, clique no menu «Atualizar». Aparece um quadro de atualizações no seu ecrã. Pode seleccionar ou anular a seleção das atualizações que pretende instalar no sistema multimédia e, em seguida, clicar em «Instalar».

As atualizações são transferidas para a sua chave USB. Aguarde até aparecer a mensagem indicando o fim da transferência.

TRANSFERÊNCIA DE ACTUALIZAÇÕES PARA O VEÍCULO

Com o motor a trabalhar

Insira a unidade USB na porta USB do veículo. Quando o sistema estiver ativo, identificará automaticamente as atualizações disponíveis na unidade USB e, em seguida, recomendará a atualização do sistema ou dos mapas através da apresentação da mensagem: «Actualização».

Prima «Actualização» para iniciar a atualização.

Quando a atualização estiver terminada, o sistema é reiniciado.

Note: não utilize nenhuma função do sistema multimédia durante o procedimento.

Em algumas situações, é possível que as estradas evoluam e que a cartografia não esteja ainda actualizada.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

Nota: A transferência e a instalação de uma actualização do sistema apenas são possíveis se existir uma versão mais recente.

Em determinados países, é ilegal transferir e ativar a opção das zonas de aviso, podendo expor os infratores a sanções judiciais.

(<https://easyconnect.renault.com>)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1335-2 – 25 91 085 85R – 04/2019 – Edition portugaise



2 5 9 1 0 8 5 8 5 R

C6