

# MEDIA-NAV Evolution

Essencial



## **BEM-VINDO AO UNIVERSO MEDIA NAV Evolution.**

Felicitemo-lo pela sua escolha.

Para que possa retirar o máximo proveito do seu dispositivo de ecrã multimédia integrado, recomendamos que leia este documento para saber mais sobre as principais funções e regulações disponíveis no seu sistema multimédia.

Este documento não substitui o «Manual do Utilizador».

Leia o manual do utilizador para obter informações mais pormenorizadas sobre as funcionalidades que constam do guia “Marcas” do seu sistema multimédia.


O guia “Marcas” reúne todas as funções (de série ou opcionais) disponíveis; **a sua presença no Média Nav Evolution sistema de navegação depende da versão, das opções selecionadas e do país de comercialização.** Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, algumas funções poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do veículo.

Para mais informações, consulte um representante da marca.

Traduzido do francês. Reprodução ou tradução, mesmo parciais, interditas sem autorização escrita do fabricante do veículo.



|   |           |
|---|-----------|
| <b>Primeira utilização</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>Introduzir um destino</b>                              | <b>6</b>  |
| <b>Navegação</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Ouvir rádio</b>  | <b>10</b> |
| <b>Multimédia</b>   | <b>12</b> |
| <b>Ligação de aparelhos Bluetooth®</b>                    | <b>14</b> |
| <b>Fazer e receber uma chamada</b>                        | <b>16</b> |
| <b>Informações sobre condução<br/>Eco<sup>2</sup>/4x4</b> | <b>18</b> |
| <b>Regulações do sistema</b>                              | <b>19</b> |
| <b>Actualização do sistema</b>                            | <b>21</b> |

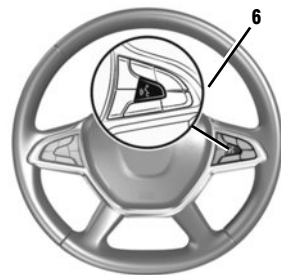

### Funcionamento

O sistema multimédia entra automaticamente em funcionamento logo que se liga a ignição. Noutros casos, prima o botão **1** ou **5** no sistema.

Com a ignição desligada, o sistema funciona durante 20 minutos. Prima novamente **1** ou **5** para ativar o sistema durante 20 minutos.

### Paragem

O sistema pára automaticamente quando desliga a ignição do veículo.

### PAINEL FRONTAL MULTIMÉDIA

O sistema multimédia está equipado com um visor táctil **A**. Para seleccionar um menu ou uma tecla do visor, toque com o seu dedo.

### Função auxiliar

Dispõe de uma ligação USB **3** e de uma entrada analógica auxiliar **4** no painel de controlo que permitem ligar um dispositivo de áudio externo.

### Ecrã de suspensão

Com a ignição ligada, prima a tecla **1** ou **5** do sistema para suspender o sistema. O ecrã apresenta o relógio e a temperatura exterior.

**Nota:** Neste modo, o rádio ou o sistema de navegação não funcionam.


### Volume

Para modificar o volume das fontes e das mensagens vocais de navegação (durante uma mensagem), rode **5** ou prima um dos botões **2**.

### Reconhecimento vocal


O botão **6** no volante permite utilizar o reconhecimento vocal do sistema multimédia e/ou do seu telefone, caso este esteja ligado ao sistema.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

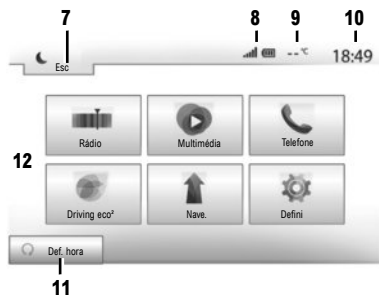

### Ecrã de menus

- 7** Modo de suspensão e afixação do relógio.
- 8** Zona de informação do telemóvel.
- 9** Temperatura exterior.
- 10** Zona de horas.
- 11** Zona de seleção de arranque do motor programado.
- 12** Zona dos menus.

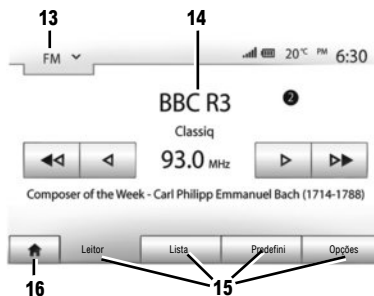

### Zona de selecção de modo:

- afixa o modo seleccionado;
- quando toca na zona de seleção de modo, o menu pendente aparece.


### Zona de tabela de conteúdos:

- afixa o conteúdo de uma rubrica de menu e informações relacionadas.

### Zona de menu:


- afixa o menu inferior do modo;
- afixa o menu actual em realçado.

### Zona de início ou regresso à navegação.

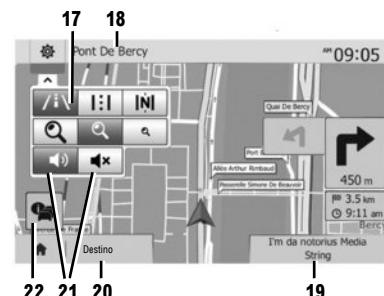


### Ecrã de navegação

- 17** Modo de mapa (2D /3D e 2D norte).
- 18** Nome da próxima rua onde deve virar no seu itinerário.
- 19** Aceder à fonte atual (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® e Bluetooth®)
- 20** Opções de regulação de itinerário e de mapa.
- 21** Guia de voz ligado/desligado
- 22** Informações de trânsito (TMC).

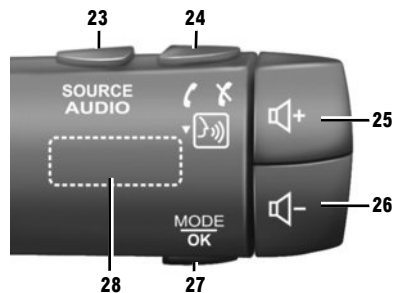


### Comandos sob o volante

- 23** Escolher uma fonte de áudio (FM /AM/DAB/ USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
- 24** Tocar: aceder ao menu “Telefone”.  
Pressão longa: ativar/desativar o reconhecimento vocal do sistema multimédia.  
Na receção de uma chamada:  
– pressão breve: atender a chamada;  
– pressão prolongada: rejeitar a chamada.  
Pressão breve durante uma chamada: terminar a chamada.
- 25, 26** regular o volume.
- 25+26** Cortar/repor o som;

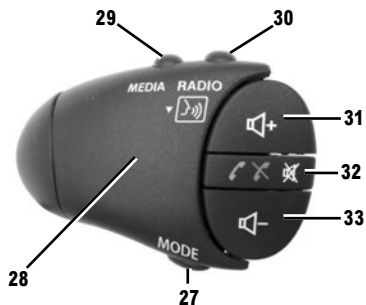

- 27** Alterar o modo de reprodução das estações de rádio ou do suporte (USB/iPod®) atualmente em escuta.
- 28** Botão traseiro:  
– rádio: alterar o modo de rádio (estação pré-sintonizada/lista/frequência);  
– multimédia: faixa anterior/seguinte.
- 29** Alterar fonte (CD /USB /AUX).
- 30** Tocar: alterar o modo de rádio (FM /AM /DAB).  
Pressão longa: ativar/desativar o reconhecimento vocal do sistema multimédia.

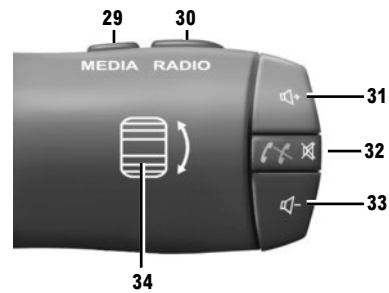

- 31, 33** regular o volume.
- 32** Escutar uma fonte de áudio: cortar/repor o som.  
Na receção de uma chamada:  
– pressão breve: atender a chamada;  
– pressão prolongada: rejeitar a chamada.  
Pressão breve durante uma chamada: terminar a chamada.
- 34** Botão traseiro:  
– rádio: alterar o modo de rádio (estação pré-sintonizada/lista/frequência);  
– multimédia: faixa anterior/seguinte.  
Pressão breve: validar uma ação.



### Menu «Destino»

Prima o botão de início para aceder ao menu «Nave.» e, depois, o separador «Destino» na parte inferior do ecrã.

Para indicar um destino:

- introduzir um endereço a partir de «Endereço»;
- seleccionar um endereço a partir de «Pontos de interesse»;
- seleccionar um destino recente entre os locais de «Histórico»;
- seleccionar um endereço que tenha registado anteriormente a partir de «Favoritos»;

- seleccione um destino no mapa a partir de «Procurar no mapa»;
- seleccione uma latitude e uma longitude a partir de «Coordenadas».

### INTRODUZIR UM NOVO «ENDEREÇO»

Esta rubrica permite introduzir totalmente ou uma parte da morada: país, cidade, rua e número de porta.

**Nota:** São admitidos apenas os endereços conhecidos no mapa digital.

Na primeira utilização, é necessário escolher o seu país. Em seguida, introduza o nome da cidade pretendida com o teclado táctil;

O sistema sugere o nome de uma cidade na zona **1**.

Se a sugestão estiver incorreta, aceda à lista completa correspondente à sua pesquisa premindo o botão **2**.

O sistema afixa uma lista.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.



– seleccione a cidade pretendida;

– proceda da mesma forma para os ecrãs seguintes «Rua», «Rua de intersecção» e «Número de porta», se for o caso.

Durante a introdução do endereço, o sistema suprime o realce de determinadas letras para facilitar a introdução.

**Nota:** «Rua de intersecção» e «Número de rua» podem ser seleccionados após seleccionar «Rua».

**Nota:** O sistema memoriza os últimos endereços introduzidos. Quando tiver introduzido um endereço de destino, este será indicado na próxima utilização.



### «PONTOS DE INTERESSE»

Um local de interesse é um serviço, um estabelecimento ou ainda um local turístico. Os locais estão classificados em várias categorias de tipo: restaurantes, museus, estacionamentos...

É possível procurar um local de interesse do seguinte modo:

- categoria;
- nome do local de interesse;
- indicação de um local de interesse no mapa.

### «HISTÓRICO»

Esta rubrica permite-lhe seleccionar um destino a partir da lista das últimas moradas utilizadas. Estas memorizações são realizadas de forma automática, uma vez iniciada a navegação.

No menu principal, seleccione «Nave.», o separador «Destino» e, em seguida, o menu «Histórico». Seleccione, na lista dos destinos memorizados, uma morada. Depois, valide esta morada como destino.

### «FAVORITOS»

Os favoritos são destinos preferidos, tais como o seu local de trabalho, residência, escola... Pode incluir um novo destino na sua lista de favoritos na altura em que programa pela primeira vez um itinerário até esse destino (consulte a rubrica «Validar o destino»).

- seleccione o botão de início, «Nave.» e, depois, o separador «Destino»;
- escolha «Favoritos»;
- seleccione o endereço de destino pretendido na lista de endereços memorizados.





### «PROCURAR NO MAPA»

Esta função permite-lhe definir um destino a partir do mapa. No ecrã de navegação, desloque-se pelo mapa para posicionar o cursor no seu destino e, em seguida, prima «OK» para confirmar: o sistema calcula o itinerário.

### «COORDENADAS»

Esta função permite-lhe definir um destino utilizando os valores de latitude e de longitude.


Se as coordenadas ou o local do mapa introduzidos não correspondem a um local acessível (rua ou estrada), o sistema emitirá uma mensagem de erro.



### Validar o destino

No fim do cálculo, o sistema propõe-lhe várias possibilidades:

- «Opções» e depois «Adicionar aos Favoritos» permite adicionar o endereço de destino aos favoritos;
- «Opções» e, depois, «Trânsito actual» permite obter informações sobre os incidentes de circulação registados no seu trajecto ou perto da sua posição;
- «Opções» e depois «Notícias» permite consultar o endereço, a latitude, a longitude e o número de telefone (activo apenas seleccionando um POI conhecido pelo sistema);

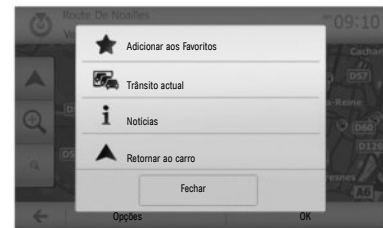

- «Opções» e depois «Retornar ao carro» permite conhecer o local actual do veículo;
- «OK», o guia é iniciado.

Se estiver ativo um itinerário, pode seleccionar o destino como novo itinerário ou etapa.



## Anular o itinerário

No menu principal, é possível interromper um itinerário em curso. Selecione o botão «Início», «Nave.» e, em seguida, «Destino», «Itinerário» nos separadores na parte inferior do ecrã e, em seguida, «Cancelar trajeto» e confirme.

## Parametrização do itinerário

Esta rubrica, acessível através do menu «Opções», «Definições de trajeto», permite-lhe escolher o tipo de estrada a utilizar durante a navegação.



## Detalhes sobre o itinerário

Esta função permite-lhe visualizar o seu itinerário antes da navegação. Selecione o botão Início, «Nave.» e, em seguida, «Destino», «Itinerário» após introduzir um destino.

Existem seis tipos de configuração:

- «Edit.Trajeto»;
- «A evitar»;
- «Descrição geral»;
- «Cancelar trajeto»;
- «Alternativas de trajeto»;
- «Itinerário».




## Itinerários alternativos

Esta secção, acessível a partir do menu «Opções», pode ser utilizada para modificar o método de planeamento com três opções de itinerário possíveis.

- «Rápido»;
- «Económico»;
- «Curto».

**Nota:** a selecção da parametrização do itinerário em função do tipo de estrada escolhido pode ter um grande impacto no itinerário proposto.

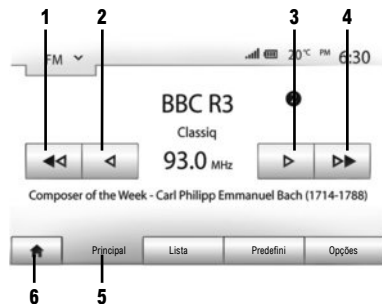


Para aceder ao menu de rádio, prima o botão Início **6** e, em seguida «Rádio». Selecione o modo de rádio pretendido («AM», «FM» ou «DAB») premindo **7**.

### «AM» e «FM»

#### FREQUÊNCIAS

Para procurar uma estação, selecione o botão «Principal» **5**. Estão disponíveis duas opções de pesquisa:

- pesquisa manual premindo as teclas **2** ou **3**;
- pesquisa automática premindo as teclas **1** ou **4**.

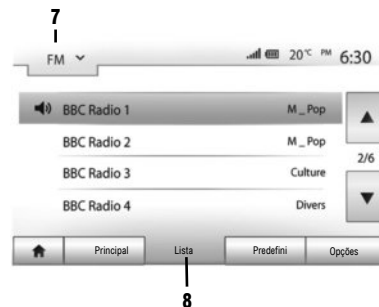

#### LISTA

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Lista» **8** e, depois, seleccione «FM» ou «DAB».

Para actualizar a lista de estações FM, AM ou DAB, prima «Opções» e, depois, na rubrica «Update lista», prima «Iniciar». Consoante o modo de rádio **7** selecionado, a lista «FM», «AM» ou «DAB» é atualizada.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.



#### ESTAÇÕES REGISTRADAS

Para aceder à lista de estações registadas, prima a tecla «Predefini» **9** e seleccione depois a estação pretendida.

#### MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Ao ouvir rádio, prima «Predefini» e, em seguida, efetue uma pressão longa num dos botões na zona **A** até o sinal sonoro ser emitido. É possível memorizar até doze estações por gama de ondas. Para aceder às restantes estações memorizadas, prima a seta **10**.

**Nota:** Para regressar ao ecrã de navegação, prima o botão «Início» **6** e, em seguida, «Nave.».



### “DAB” (rádio digital terrestre)

O rádio digital oferece uma maior escolha de rádios, melhor qualidade de audição e informações suplementares.

#### FREQUÊNCIAS

Este modo permite-lhe ouvir as estações de rádio disponíveis. Passe de um canal para outro premindo **11** ou **12**.



**13**

#### LISTA

Para aceder à lista completa das estações recebidas, prima a tecla «Lista» **13** e seleccione depois a estação pretendida.

Para actualizar a lista de estações locais, prima «Opções» e, depois, na rubrica «Update lista», prima «Iniciar».



**15**

#### ESTAÇÕES REGISTRADAS

Para aceder à lista de estações registadas, prima a tecla «Predefini» **15** e seleccione depois a estação pretendida.

#### MEMORIZAR UMA ESTAÇÃO

Ao ouvir rádio, prima «Predefini» e, em seguida, efetue uma pressão longa num dos botões na zona **B** até o sinal sonoro ser emitido. É possível memorizar até doze estações por gama de ondas. Para aceder às restantes estações memorizadas, prima a seta **14**.



O seu veículo está equipado com um sistema multimédia. Selecione “Multimédia” no menu principal.

Estão disponíveis várias fontes de entrada ao premir **1**:

- “USB”: unidades USB, leitor MP3, telefone, etc.
- ;
- “iPod®”: aparelhos com iPod® integrado;
- “BT”: aparelhos Bluetooth®;
- “AUX”: entrada de áudio analógica (tomada jack de 3,5 mm).

A chave USB utilizada deve ser formatada com o formato FAT32 e deve ter uma capacidade máxima de 32 GB.

## Entrada auxiliar: USB, Bluetooth®

### LIGAÇÃO: USB

Ligue a ficha do aparelho de áudio à tomada da entrada USB da caixa. Uma vez ligada a tomada USB do aparelho de áudio digital, o menu «USB» é afixado.

### CARRGAMENTO PELA PORTA USB


É possível carregar a bateria ou manter a carga da bateria durante a sua utilização.

**Nota:** alguns aparelhos não recarregam nem mantêm o nível de carga da bateria quando são ligados à porta USB do sistema multimédia.

**Nota:** é aconselhável utilizar uma ligação USB de modo a facilitar a procura de músicas.

### LIGAÇÃO: IPOD®

Ligue a ficha do seu iPod® à entrada USB do aparelho. Uma vez ligada a tomada USB do seu iPod®, o menu «iPod» é afixado.

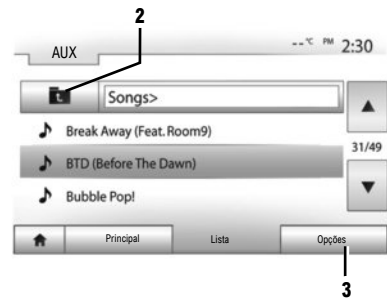

### UTILIZAÇÃO


O iPod® e os aparelhos com iPod® integrado permitem a leitura de música.

### «REPETIR»

Esta função permite-lhe repetir uma música ou todas as músicas.

Prima «Opções» **3** e, depois, escolha «Faixa», «Pasta» ou «Todas».

Para subir um nível na estrutura de pastas, prima **2**. Para desactivar a função, prima a tecla «Opções» **3** e, depois, seleccione «Desl».

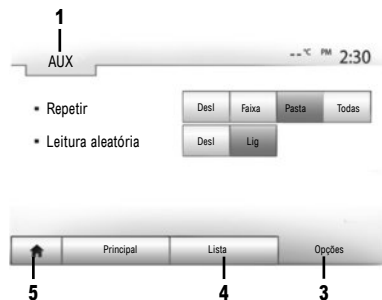

### «LEITURA ALEATÓRIA»

Esta função permite-lhe ler todas as músicas de modo aleatório.

Prima “Opções” **3** e, em seguida, seleccione “Lig” para ativar ou “OK” para desativar.

### LIGAÇÃO: BLUETOOTH®

Consulte a rubrica «Ligação de aparelhos Bluetooth®» deste manual.

### UTILIZAÇÃO

Para exibir a lista de fontes de entrada disponíveis, prima em **1**.

Para seleccionar uma faixa de áudio numa pasta, prima «Lista» **4**.

Por predefinição, os álbuns estão classificados por ordem alfabética.

### Entrada auxiliar analógica (AUX)

#### LIGAÇÃO

Ligue a tomada Jack do seu leitor à entrada auxiliar do sistema.

#### UTILIZAÇÃO

Seleccione «AUX» na lista pendente **1** e, em seguida, escolha a faixa pretendida no seu aparelho. Não manipule o seu dispositivo de áudio externo enquanto conduz o veículo.

Não será apresentada qualquer informação relativa ao áudio no ecrã multimédia (nome da faixa, intérprete, etc.).

**Nota:** Para regressar ao ecrã inicial, prima o botão **5**.

A qualidade sonora das entradas analógicas (AUX) ou digitais (USB, Bluetooth®) poderá variar consoante o tipo de ficheiro.



## Emparelhar um telemóvel Bluetooth®

### EMPARCELHAR UM TELEMÓVEL BLUETOOTH® A PARTIR DO SISTEMA MULTIMÉDIA

Para poder utilizar o seu sistema mãos livres, deve emparelhar o seu telemóvel Bluetooth® com o veículo na primeira utilização. O sistema multimédia e o seu telemóvel devem estar ligados; certifique-se de que o Bluetooth® do seu telemóvel está ativo, visível e identificável para outros aparelhos (consulte o manual do seu telemóvel para obter informações complementares).

No sistema multimédia:

- Active a ligação Bluetooth® do seu telemóvel;
  - Prima «Defini» > «Bluetooth» > «A procurar dispositivo Bluetooth» (certifique-se de que o seu telemóvel está ligado e visível na ligação Bluetooth®);
  - Selecione o seu telemóvel na lista de dispositivos encontrados pelo sistema multimédia;
  - É apresentada uma mensagem no ecrã do seu telemóvel.
- Consoante o telemóvel, prima «Associar», «Emparelhar» ou «Ligar» para autorizar o emparelhamento.
- Consoante o telemóvel, digite no teclado do telefone o código afixado no ecrã do sistema multimédia;
  - É apresentada uma segunda mensagem no ecrã do seu telemóvel, propondo o emparelhamento automático com o sistema multimédia nas próximas utilizações. Aceite esta autorização para não voltar a efetuar estes passos.

O seu telemóvel está agora registado no sistema multimédia.

**Nota:** O tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do telemóvel. Se o seu telemóvel não for detetado pelo sistema multimédia durante a pesquisa de aparelhos Bluetooth®, consulte o manual do utilizador do seu telemóvel.

Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

**Nota:** em determinados telemóveis, o sistema poderá pedir que confirme a transferência automática da lista telefónica para o sistema multimédia durante o emparelhamento.

Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do seu veículo.

### EMPARELHAR UM TELEFONE BLUETOOTH® COM O SISTEMA MULTIMÉDIA A PARTIR DO TELEFONE

- Ative a ligação Bluetooth® do seu telemóvel e do sistema multimédia;
- no menu principal do sistema multimédia, prima “Defini” > “Bluetooth” > “Autorização de dispositivo externo”. O sistema multimédia é agora visível para outros dispositivos Bluetooth®;
- é apresentada uma mensagem no ecrã com uma palavra-passe e o tempo restante durante o qual o sistema multimédia continua visível;
- no seu telemóvel, apresente a lista dos aparelhos Bluetooth® disponíveis;
- selecione o sistema multimédia “Media Nav Evolution” na lista de dispositivos disponíveis e, consoante o telemóvel, introduza a palavra-passe apresentada no ecrã do sistema multimédia no teclado do telemóvel.

É apresentada uma mensagem no ecrã do telemóvel indicando que este está agora emparelhado com o sistema multimédia.

**Nota:** o tempo de emparelhamento varia em função da marca e do modelo do telemóvel. Se o emparelhamento falhar, repita a operação.

### Remover o emparelhamento de um telemóvel Bluetooth®

No menu principal, prima «Defini», «Bluetooth» e depois «Ver lista de dispositivos Bluetooth».

Prima o ícone “Reciclagem” junto ao telemóvel a eliminar e confirme a sua escolha premindo “OK”.

Ao ligar o sistema multimédia, o último telemóvel emparelhado será automaticamente ligado ao sistema.

Consoante a marca e o modelo do seu telemóvel, as funções mãos livres poderão ser parcial ou totalmente incompatíveis com o sistema multimédia do seu veículo.

### MUDAR UM TELEMÓVEL LIGADO

O sistema pode registar até cinco telemóveis Bluetooth®.

Pode em qualquer altura ligar/desligar um dos telemóveis. No menu principal, prima “Defini”, “Bluetooth” e, depois, “Ver lista de dispositivos Bluetooth”.

Selecione o telefone a ligar ou desligar e, em seguida, confirme premindo “OK”.

### LIGAÇÃO FALHADA

Se uma tentativa de ligação falhar, verifique se:

- o seu telemóvel está ligado;
- o seu telemóvel está configurado para aceitar o pedido de ligação automática do sistema multimédia;
- a bateria do seu telemóvel não está descarregada;
- o seu telemóvel já foi previamente emparelhado com o sistema mãos livres;
- a função Bluetooth® do seu telemóvel e do sistema multimédia está ativada.

**Nota:** a utilização prolongada do sistema mãos livres fará com que a bateria do seu telemóvel fique descarregada mais rapidamente.






## Fazer uma chamada a partir da lista telefónica

### EFECTUAR UMA CHAMADA

Com o telemóvel ligado ao sistema, no menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Lista telef», no menu pendente 1.

Seleccione o contacto (ou o número pretendido, caso o contacto possua diversos números). A chamada inicia-se automaticamente após premir o número de contacto.

**Nota:** é possível efetuar uma chamada a partir do sistema multimédia utilizando o reconhecimento vocal do seu smartphone. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

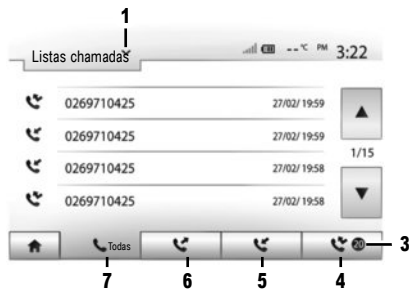

## PROCURAR UM CONTACTO

Pode procurar um contacto premindo 2 no menu «Lista telef» e, depois, pode introduzir o apelido ou o nome do contacto com a ajuda do teclado numérico.

Prima o menu pendente 1 para percorrer a lista e, depois, seleccione um dos elementos seguintes:

- «Ligar»;
- «Lista telef»;
- «Listas chamadas».


## Fazer uma chamada a partir do registo de chamadas

No menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Listas chamadas» no menu pendente 1.

Escolha entre quatro listas de contactos:

- 3 Números de chamadas não atendidas;
- 4 Lista de chamadas não atendidas;
- 5 Lista de chamadas recebidas;
- 6 Lista de chamadas emitidas;
- 7 Todas as chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.


Em cada uma das listas, os contactos são afixados do mais recente para o mais antigo. Prima o contacto que pretende utilizar para efectuar a chamada.

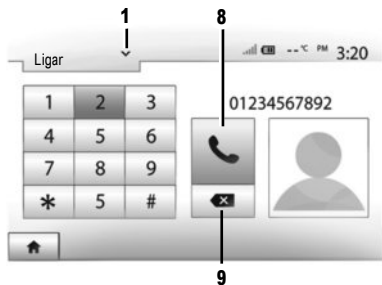

### Marcar um número

No menu principal, prima «Telefone» e, depois, «Ligar» no menu pendente 1.

Prima as teclas numeradas para introduzir o número, e depois a tecla 8 para iniciar a chamada. Para corrigir um número, prima brevemente a tecla 9. Uma pressão longa na tecla 9 permite apagar todo o número introduzido.

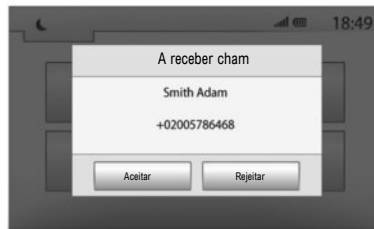


### Receber uma chamada

No caso de uma chamada recebida, é apresentada uma mensagem com as seguintes informações:

- o nome do contacto (se o seu número constar da sua lista telefónica);
- o número do contacto correspondente;
- «Número desconhecido» (se o número não pode ser visualizado).

**Nota:** É possível atender ou rejeitar uma chamada recebida através do comando sob o volante.

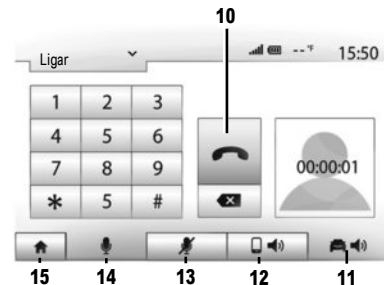

### Durante uma chamada

Durante uma comunicação, pode:

- desligar premindo 10;
- ouvir o som através do altifalante do telemóvel premindo 12 (modo privado);
- ouvir o som através do altifalante do veículo premindo 11 (modo mãos-livres);
- desligar o microfone premindo 13;
- ligar o microfone premindo 14;
- regressar ao ecrã de início ou ao ecrã anterior (de navegação, por exemplo) premindo 15.



Se estiverem disponíveis no sistema, os menus permitirão avaliar o consumo de combustível.

### Driving eco<sup>2</sup>

No ecrã principal, seleccione «Driving eco<sup>2</sup>» para aceder às seguintes informações:

- «Relat. viag.»;
- «Pontuação Eco»;
- «Acompa. Eco».

**Nota:** Pode reiniciar os dados premendo **1**.

### «RELAT. VIAG.»

Pode visualizar os dados registados durante o seu último percurso:

- “Consumo méd.”;
- “Consumo total”;
- “Velocidade média”;
- “Distância s/cons.”.


### «PONTUAÇÃO ECO»

Este menu permite-lhe obter uma classificação global em 100. Quanto maior a nota, maior é o seu desempenho de eco-condutor.

- Desempenho médio de aceleração;
- Desempenho médio de mudança de relação;
- Desempenho médio de antecipação de travagem.

### «ACOMPA. ECO»

Este menu avalia o seu estilo de condução e fornece os conselhos mais adaptados para otimizar o seu consumo de combustível.

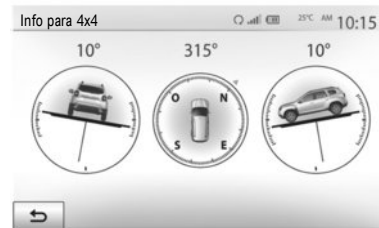

### INFORMAÇÕES SOBRE 4X4

Se o sistema estiver equipado com esta funcionalidade, «Info para 4x4» poderá ser utilizado para obter as seguintes informações em tempo real:

- Sopé das rodas (motrizes) em graus;
- Rumo, através de uma bússola;
- Ângulo horizontal (oscilação longitudinal) em graus.



### Aceder aos parâmetros

No menu principal, prima «Defini» para aceder às regulações: «Audio»; «Display»; «Bluetooth» e «Sistema».

### REGULAÇÕES ÁUDIO

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Vol/Velocidade» permite a regulação automática do volume em função da velocidade do veículo.
- «Sonoridade» pode ser utilizado para ativar ou desativar o equalizador de som.
- «BAL/FAD» pode ser utilizado para regular a distribuição do som entre o lado esquerdo e direito e entre a dianteira e a traseira, bem como o balanço dos sons graves, médios e agudos.



- «Som» pode ser utilizado para regular o volume sonoro de cada som de forma independente (Audio, TA, Navegação, Telefone e Toque).

### REGULAÇÃO DO ECRÃ

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Brilho» permite regular a luminosidade do ecrã para «Baixo», «Médio» ou «Alto».
- «Modo de mapa» pode ser utilizado para melhorar a visibilidade do mapa selecionando o modo de visualização «Dia», «Noite» ou «Auto» para alterar automaticamente para o modo «Dia»/«Noite» em função do estado dos faróis.



- «AC Informações» pode ser utilizado para ativar ou desativar a visualização dos detalhes do ar condicionado a modificar as regulações.
- «Fundo» permite escolher um modo de visualização escuro ou claro.
- «Assist. ao estacionam.» pode ser utilizado para ativar ou desativar a câmara de marcha-atrás (ou a câmara multivista, consoante o equipamento) e para aceder às regulações de deteção de obstáculos.

### CONFIGURAÇÃO BLUETOOTH®

Consulte o capítulo «Ligação de aparelhos Bluetooth®».



### REGULAÇÕES DO SISTEMA

Este menu permite aceder às seguintes regulações:

- «Idioma» pode ser utilizado para alterar o idioma do sistema de «Navegação», «Destino», «Opções».
- «Relógio/Unidades» pode ser utilizado para alterar a definição da hora para o modo manual ou automático, escolher o formato de visualização «12H» ou «24H» ou modificar as unidades de medida (distância, Temperatura).

**Nota:** A hora é definida automaticamente pelo GPS. Neste caso, é necessário possuir a cartografia do país onde se encontra para obter a hora local.


Para modificar a hora manualmente, prima «Relógio/Unidades» e, em seguida, seleccione «Definição da hora».

- «Definições de fábrica» pode ser utilizado para reiniciar várias regulações («Todas», «Telefone», «Navegação» ou «Áudio-Multimídia-Rádio/Sistema»).
- «Navegação» permite activar/desactivar a navegação do sistema.
- «Versão do sistema» permite verificar a versão do sistema.

### Código de segurança

O seu sistema multimédia está protegido por um código de segurança. Permite bloquear eletronicamente o sistema multimédia quando a alimentação é interrompida (bateria desligada, sistema desligado, fusível queimado, etc.). Para acionar o sistema multimédia, introduza o código secreto, constituído por quatro algarismos, fornecido pelo representante da marca.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

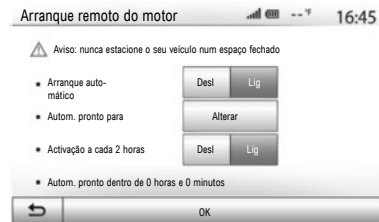

### Arranque do motor à distância

Se esta função estiver presente, permitirá a programação do arranque do motor à distância, de modo a aquecer ou ventilar o habitáculo até 24 horas antes da utilização do veículo.

Para utilização do arranque do motor à distância, consulte o capítulo «Arranque do motor à distância» no manual do utilizador.



São editadas regularmente atualizações, nomeadamente de cartografias. Em algumas situações, é possível que as estradas evoluam e que a cartografia não esteja ainda atualizada.

**Nota:** recomendamos a instalação do software Naviextras Toolbox no seu computador e a atualização frequente do sistema.

Com a ajuda de uma chave USB formatada, de um computador e de uma ligação à Internet, pode:

- actualizar o conteúdo da cartografia;
- actualizar o sistema;
- adquirir mapas novos;
- actualizar o conteúdo dos locais de interesse.

Para isso, é necessário instalar previamente o programa no seu computador.

### Instalação do programa

Instale a aplicação Naviextras Toolbox no seu computador. A aplicação pode ser transferida a partir do sítio do fabricante: [Naviextras.com](http://Naviextras.com).

Inicie a instalação da aplicação e siga as instruções afixadas no ecrã.

### Criação da conta

Na aplicação Naviextras Toolbox, prima o **1** ícone «Not logged in» na barra de ferramentas situada na parte superior da página ou pressione o botão «Ligação» no ecrã principal da Toolbox.



Se não estiver registado no sítio da Internet [Naviextras.com](http://Naviextras.com), pode fazê-lo facilmente a partir da Toolbox clicando no botão «Registar» da página de ligação.

### GARANTIA DE USAR O MAPA MAIS RECENTE

Após a entrega do seu veículo novo, tem o prazo máximo de 90 dias para actualizar gratuitamente a cartografia. Depois deste período, as actualizações são pagas.

Os ecrãs apresentados no Guia O seu veículo em síntese não são contratuais.

## Actualização do sistema

### REGISTO DO SISTEMA NUMA CHAVE USB

Para actualizar o seu sistema de navegação, deve primeiro transferir as informações do sistema actual para uma chave USB (não fornecida).

**Nota:** A chave USB utilizada deve ser formatada com o formato FAT32 e deve ter uma capacidade mínima de 4GB e uma capacidade máxima de 32GB.

- Insira a chave USB no leitor do sistema;
- seleccione o botão de início e, depois, «Nave.» > «Opções» > «Actualização de mapas» na segunda página > «Opções» > «Actualização».

É transferida para a chave USB uma cópia do seu sistema.

### REGISTO DO SISTEMA NO SEU COMPUTADOR

- Insira a chave USB no seu computador ligado à Internet;

- inicie a aplicação Naviextras Toolbox no seu computador.

O nome do sistema aparece na zona superior da janela da aplicação.

O seu sistema é registado no seu perfil de utilizador.

### TRANSFERÊNCIA DE ACTUALIZAÇÕES PARA A CHAVE USB

- Na aplicação, clique no menu «Actualizar». Aparece um quadro de actualizações no seu ecrã. Pode seleccionar ou anular a selecção das actualizações que pretende instalar no sistema multimédia;
- clique em «Instalar».

As actualizações são transferidas para a sua chave USB. Aguarde até aparecer a mensagem indicando o fim da transferência.

### TRANSFERÊNCIA DE ACTUALIZAÇÕES PARA O VEÍCULO

Motor em funcionamento:

- introduza a chave USB na tomada USB do sistema.
- Quando o sistema estiver ativo, identificará automaticamente as actualizações disponíveis na unidade USB e, em seguida, recomendará a actualização do sistema ou dos mapas através da apresentação da mensagem: «Actualização».
- Prima «Actualização» para iniciar a actualização.

Não manipule o seu sistema, não retire a chave USB durante a actualização. Quando a actualização estiver terminada, o sistema é reiniciado.

Em algumas situações, é possível que as estradas evoluam e que a cartografia não esteja ainda actualizada.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do sistema multimédia.

**Nota:** A transferência e a instalação de uma actualização do sistema apenas são possíveis se existir uma versão mais recente.

Em alguns países, é ilícito transferir e activar a opção das zonas de risco, podendo constituir uma infracção à regulamentação.

( [www.renault-multimedia.com](http://www.renault-multimedia.com) )  
( [www.renault-naviextras.com](http://www.renault-naviextras.com) )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60  
RP 1209-6 – 25 91 084 27R – 09/2017 – Edition portugaise



2 5 9 1 0 8 4 2 7 R

**VG**